

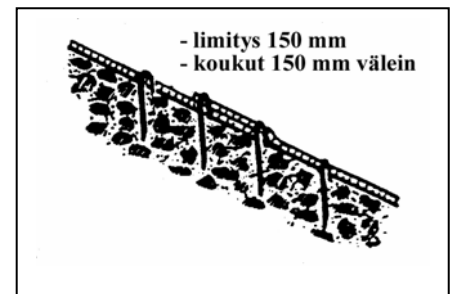


BIOMATIN ASENNUSOHJEET

1. Tasaa luiska haluttuun kaltevuuteen ja tiivistä pohjamaa. Poista kaikki ulkonevat kivet, juuret jne. Varmista pohjamaan kelpoisuus kasvillisuudelle.
2. Kylvä ruohon siemenet (esim. 10 g/m²) ja istuta kasvien pistokkaat. Tasoita ja tiivistä löyhtynyt maa.
3. Aseta Biomat – eroosiosuojaverkko veden virtaamissuunnan mukaisesti, yleensä luiskan harjalta alas luiskan juureen. Limityksen tulee olla 150 mm.
4. Ylä- ja alapään ankkurointi tulee varmistaa erikseen kaivettavalla, noin 300 mm syvällä, ankkurointikaivannolla. Varmista ankkurointi harjateräskoukuilla tai vastaavilla 300 mm välein. Täytä kaivanto maalla ja tasoita pinnan tasoon.
5. Kiinnitä verkko maahan harjateräskoukuilla tai vastaavilla. Koukut tulee asentaa 600-1500 mm välein limityksen kohdalla ja jatkoksen kohdalla 150 mm välein.
6. Toinen kylvö tulee suorittaa Biomat – eroosiosuojaverkon ollessa jo asennettuna.
7. Kastele luiska vaaditulla tavalla edistääksesi kasvillisuuden juurtumista.

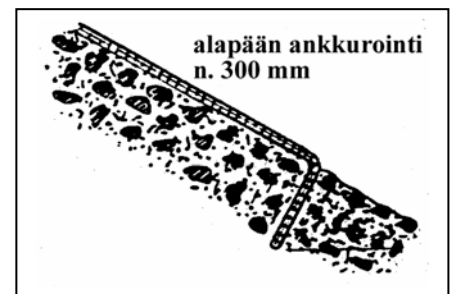

Biomat – eroosiosuojaverkko ehkäisee tehokkaalla tavalla luiskien eroosioitumista ja edesauttaa luonnon oman kasvillisuuden muodostumista. Kookosmatto on helppo asentaa, ja maatuu humukseksi kasvillisuuden peittäessä luiskan.

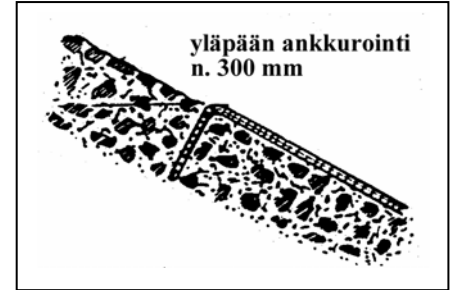