



# Enkamat – eroosiosuojamaton asennusohje

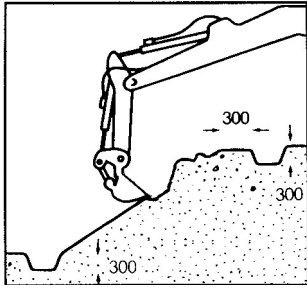

## 1. Kaivu

Kaiva luiska tasaiseksi profiililtaan, vapaaksi kasvillisuudesta, juurista ja kivistä samalla täyttäen kaikki tyhjt tilat. Luiskan on oltava stabiili ja kunnolla tiivistetty (syvyydeltään vähintään 300 mm) erityisesti, kun on


kyseessä taustatäyttö. Kaiva ankkurointikaivannot törmän juurelle ja harjalle (ks. katso yllä oleva kuva). Mikäli maaperä on huonolaatuista, pintakerrosta tulee parantaa pinta- maata lisäämällä.

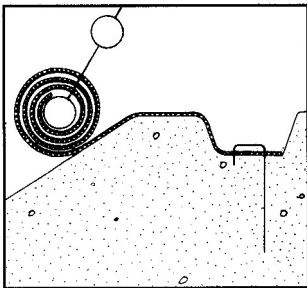

## 2. Asennus

Sijoita matto kaivantoon, tapita metrin välein, rullaa Enkamat auki ja jännitä hiukan. Enkamat 7220 ja 7210 tulee sijoittaa tasainen pinta alaspäin. Työn on edettävä joko harjalta alas tai juurelta ylös. Jyrkillä luiskilla tulee

välttää pituussuuntaista asennusta. Leikkaa vaadittuun pituuteen terävällä veitsellä ja tapita metrin välein myös toiseen kaivantoon.

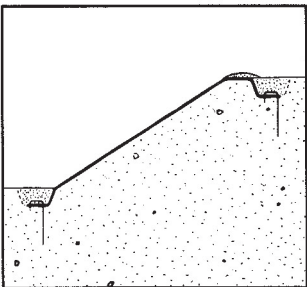


## 3. Kaivantojen täyttö

Täytä ja tiivistä ankkurikaivannot.

### Tärkeää:


*Vastarakennettuun luiskaan valuvat pintavesikeskittymät tulee estää joko harjalle tehtävällä pienellä pengerryksellä tai johtaa ne toiseen luiskaan*

*asennettujen kourujen tai putkien avulla*

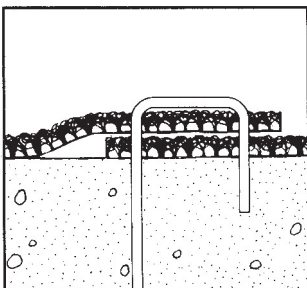

## 4. Limitysten varmistus

Vesiuomissa 150 mm limitys tulee tehdä niin, että ylävirran puoleinen kaista asetetaan alavirran puoleisen päälle. Kaikki limitykset tulee tapittaa metrin välein: vaikeissa olosuhteissa on suositeltavaa sijoittaa lisätapit 500 mm jaolla. Erityishuomiota tapitukseen tulee kiinnittää vesirajassa. Kuivilla luiskilla vaaditaan 100 mm limitys (1 m ja 2 m leveitä rullia käytettäessä limitystä voidaan pienentää 50 mm:iin).

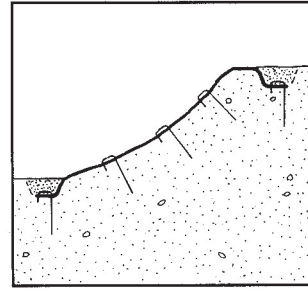


## 5. Välialueen tapitus

Vaikeissa olosuhteissa suosittelemme välialueen tapitusta sijoitettavaksi säännöllisin välein – noin 1 tappi / m<sup>2</sup>; normaaliolosuhteissa välialueen tapitustiheydeksi riittää noin 1 tappi / 3-4 m<sup>2</sup>.



### Tärkeää:

*Matto tulee tapittaa kaikkien epätasaisuuksien kohdalta, jotta kosketuspinta olisi mahdollisimman laaja Enkamat in ja maan välillä. Joka tapauksessa on tarpeen täyttää tai tasata uudelleen kaikki tällaiset epätasaisuudet tai kuopat.*

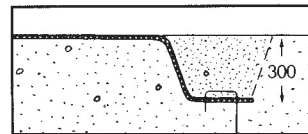

## 6. Reunojen varmistus


Vapaat reunat tulee varmistaa asianmukaisesti; liittymäkohta koviin päällysteisiin tai rakenteisiin vaatii erityishuomiota (ks. kuvat).

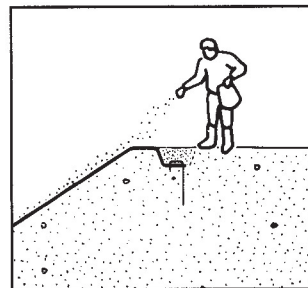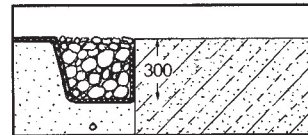

## 7. Kylväminen

Kylvä normaalivedenpinnan yläpuolinen alue 20 g/m<sup>2</sup> annostuksella sopivia siemeniä käyttäen. Käytä normaali- vedenpinnan alapuoliseen alueeseen kasvin juurakoita tai vesikasveja (tai levitä hiukan juurakkoa sisältävää maata

ennen Enkamat in asennusta). 2/3 siemenistä sijoitetaan avoimen maton sisään ja loput 1/3 kylvetään viimeistellyn pinnan päälle.

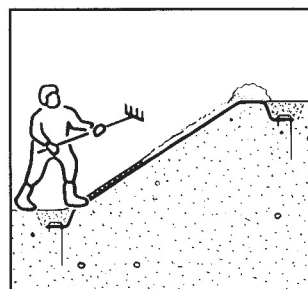

## 8. Pintamaan täyttö

Haravoi kuohkea pintamaa niin, että Enkamat in yläpuolelle jää 10-20 mm maapeite. Sepelin käyttöä tulee harkita, kun Enkamat on pysyvästi vedenpinnan alapuolella tai alttiina suurille virtausnopeuksille (Ø 2-6 mm sepelijakeet

haravoidaan ennen yläosan pintamaan täyttöä). Suositellun mukaisen maapeitteen avulla saavutetaan ihanteellinen maton täyttyminen luonnollisen tiivistymisen myötävaikutuksesta.