

1. Kivikorit ja matot toimitetaan työmaalle osittain koottuna ja levyksi taitettuina. Toimitukseen sisältyy tarvittava sidelanka ja lukkotapit pysyviin kiinnitysten tekemiseksi. Deluxe malleissa toimitetaan em. lisäksi määrämittaiset sidontakierteet ja sidetangot, joiden avulla kansi, pohja ja vastakkaiset sivut kiinnitetään paikoilleen. Nämä nopeuttavat ja helpottavat asennusta sekä takaavat laadullisesti paremman lopputuloksen.





2. Vedä korit auki oikeaan muotoonsa

3. Kiinnitä pohja korin pystyseiniin mukana toimitetulla sidelangalla, kietomalla lanka verkon jokaisen silmän läpi, tai vaihtoehtoisesti käyttämällä sidontakierrettä. Sidontakierteen leikkauspää tulee kääntää korin sisään 90 astetta, mikä estää sidontakierteen liikkumisen asennuksen jälkeen. Pohjan kiinnittämisen jälkeen käännä kori oikein päin.

4. Aseta useampia koreja paikoilleen vierekkäin ja kiinnitä ne toisiinsa painamalla korien kulmakierteet yhteen ja asentamalla kulmiin lukkotapit. Lukkotapin koukku käännetään korin sisäpuolelle. Sama kiinnitys toistetaan sekä etu- että takakulmaan.

Varmista, että kannen tehdasasennettu sidontakierre on ulkopinnan puolella.

Mikäli koreja asennetaan päällekkäin, tulee kivikorikerrokset sitoa toisiinsa sidelangalla jokaiselta vaakasaumasta korin edessä ja takana. Päällimmäisen korin alareunan sauma kiinnitetään yhdensuuntaisesti koko matkaltaan alimmaisesta korin hitsatun verkon teräslankaan.

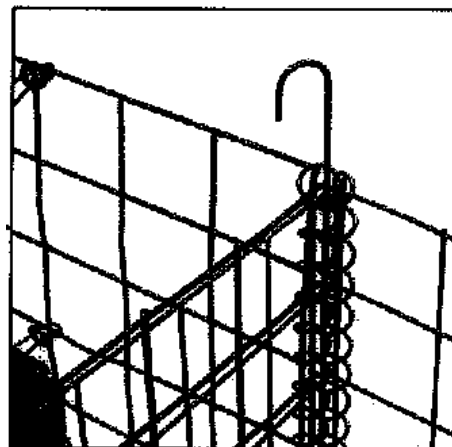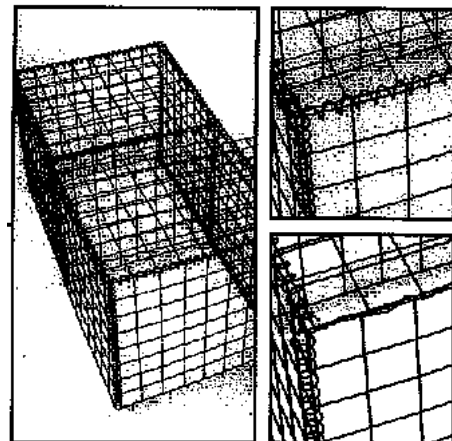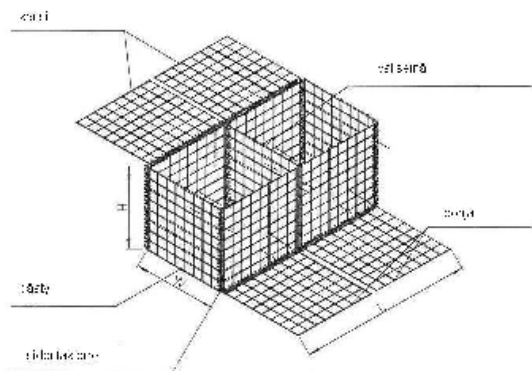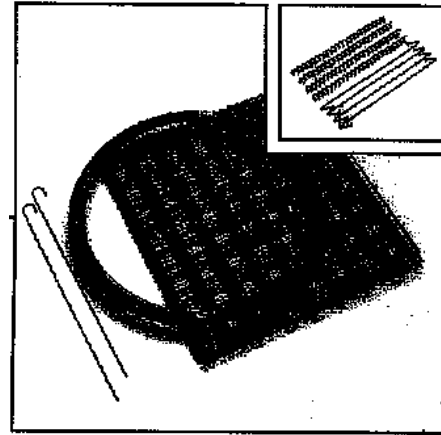

5. Täytä korit 1/3 korkeuteen kivillä (halkaisija 100-200 mm, kun verkon koko 75mm x 75mm) joko käsin latomalla tai koneellisesti. Alle 1000 mm korkeat korit 1/2 korkeuteen. Varmista, että kivet asettuvat mahdollisimman tiiviisti ja että tyhjätilaa jää mahdollisimman vähän. Julkisivun puolelle tulevat kivet suositellaan asennettavaksi käsin paremman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Vedä 1/3 korkeudelle sidelanka (jos korin korkeus 1000 mm) etu- ja sivuseiniin väliin niin, että silmukka kulkee molemmissa seinissä risteyskohdan yli. Kiristä tämä sisäpuolinen sidelanka mahdollisimman kireälle esim. keskeltä kiertämällä puutapin avulla.

Sivu- ja pystysuunnassa näitä sidelankoja asennetaan n. 300 mm välein (2 kpl / 1 metri). Nämä korin sisään tulevat siteet estävät korin pullistumisen.

6. Vaihtoehtoisesti kohdassa 5. esitetty sidelanka voidaan deluxe koreissa korvata mukana tulevilla määrämittaisilla sidetangoilla. Sidetanko tulee asentaa poikittain verkon hitsatun risteyskohdan ylitse estämään kiinnityksen liikkuminen. Sidetanko lukitaan paikoilleen kiertämällä langan loppupää vaakasidoksen ympärille.

7. Täytä kori 2/3 korkeuteen ( $\geq 1000$  mm korkeat korit) ja toista kohdassa 5. mainitut toimenpiteet. Matalammissa koreissa vaakaside asennetaan vain 1/2 korkeuteen.

Täytä kori niin täyteen, siten että kannen ollessa kiinni se lepää kivien varassa. Sido kansi kiinni kaikkiin sivuihin ja väliseiniin kohdan 3 mukaisesti.

